



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CƠ BẢN MÁY IN THẺ EDIsecure® XID 8300






NAMSON

Công ty TNHH Điều Khắc – Trang Trí NAMSON
51 – 53 Phố Quang, Phường 02, Quận Tân Bình TPHCM


Hướng Dẫn Sử Dụng Máy In Thẻ
XID 8300

Cấu tạo cơ bản


[Mặt trước máy]

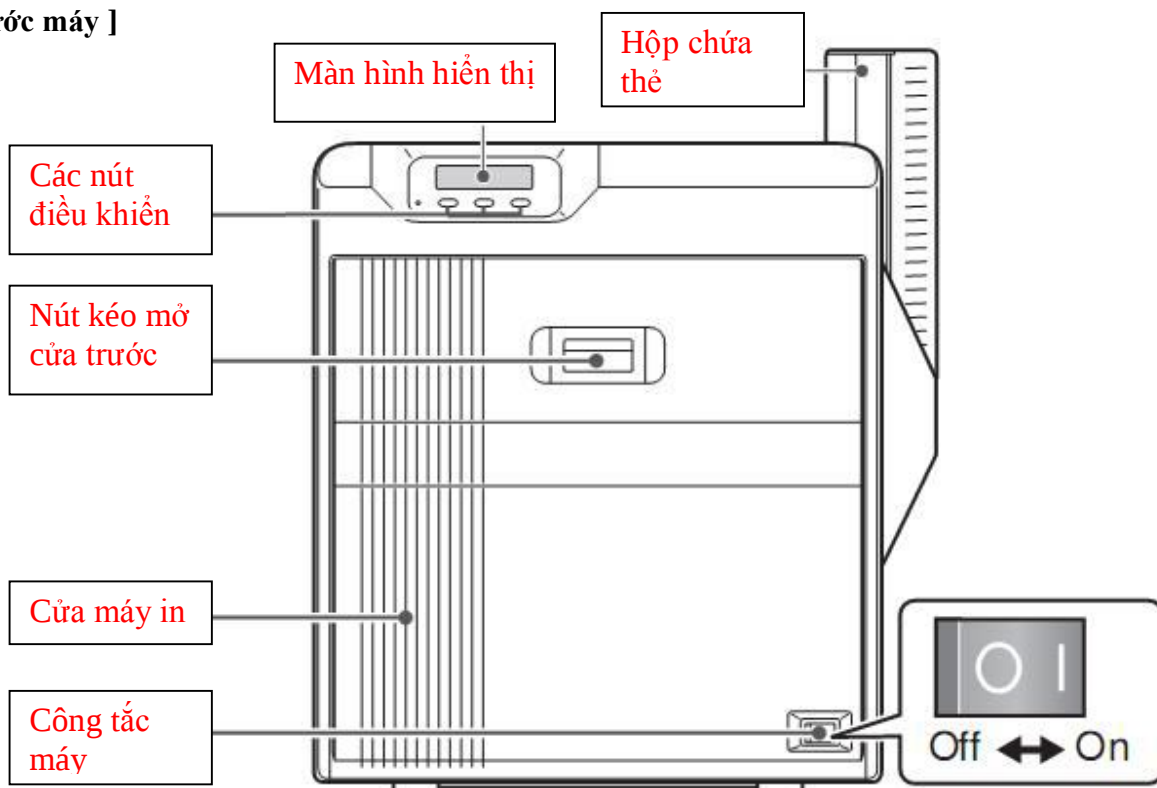

[Mặt sau máy]

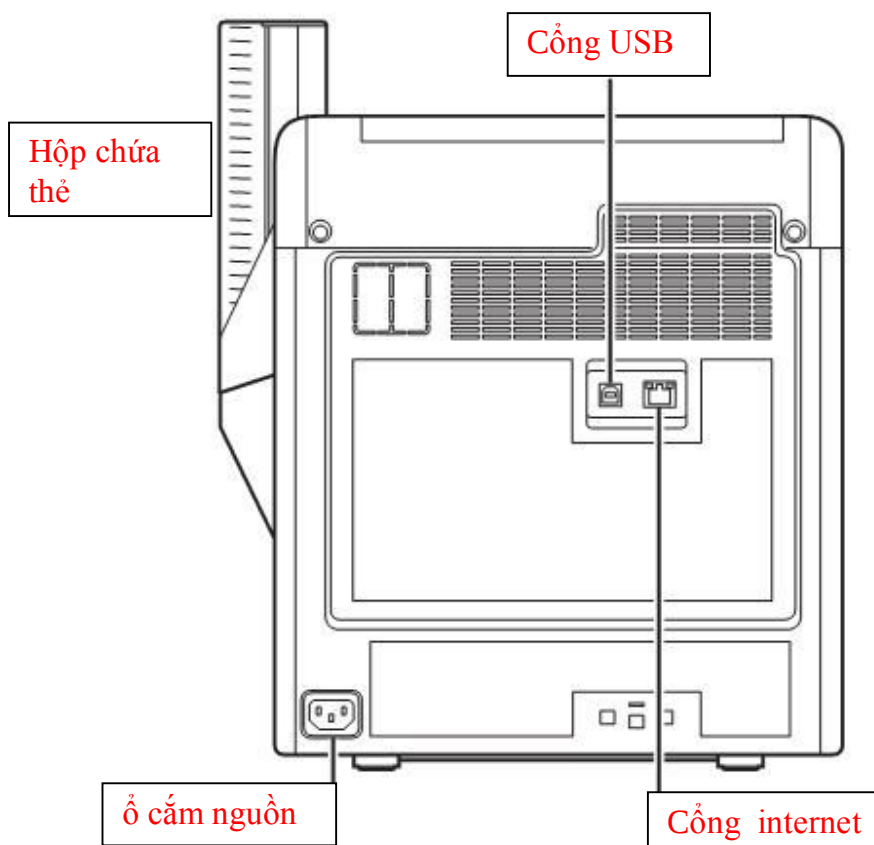


[Khi mở cửa trước của máy]

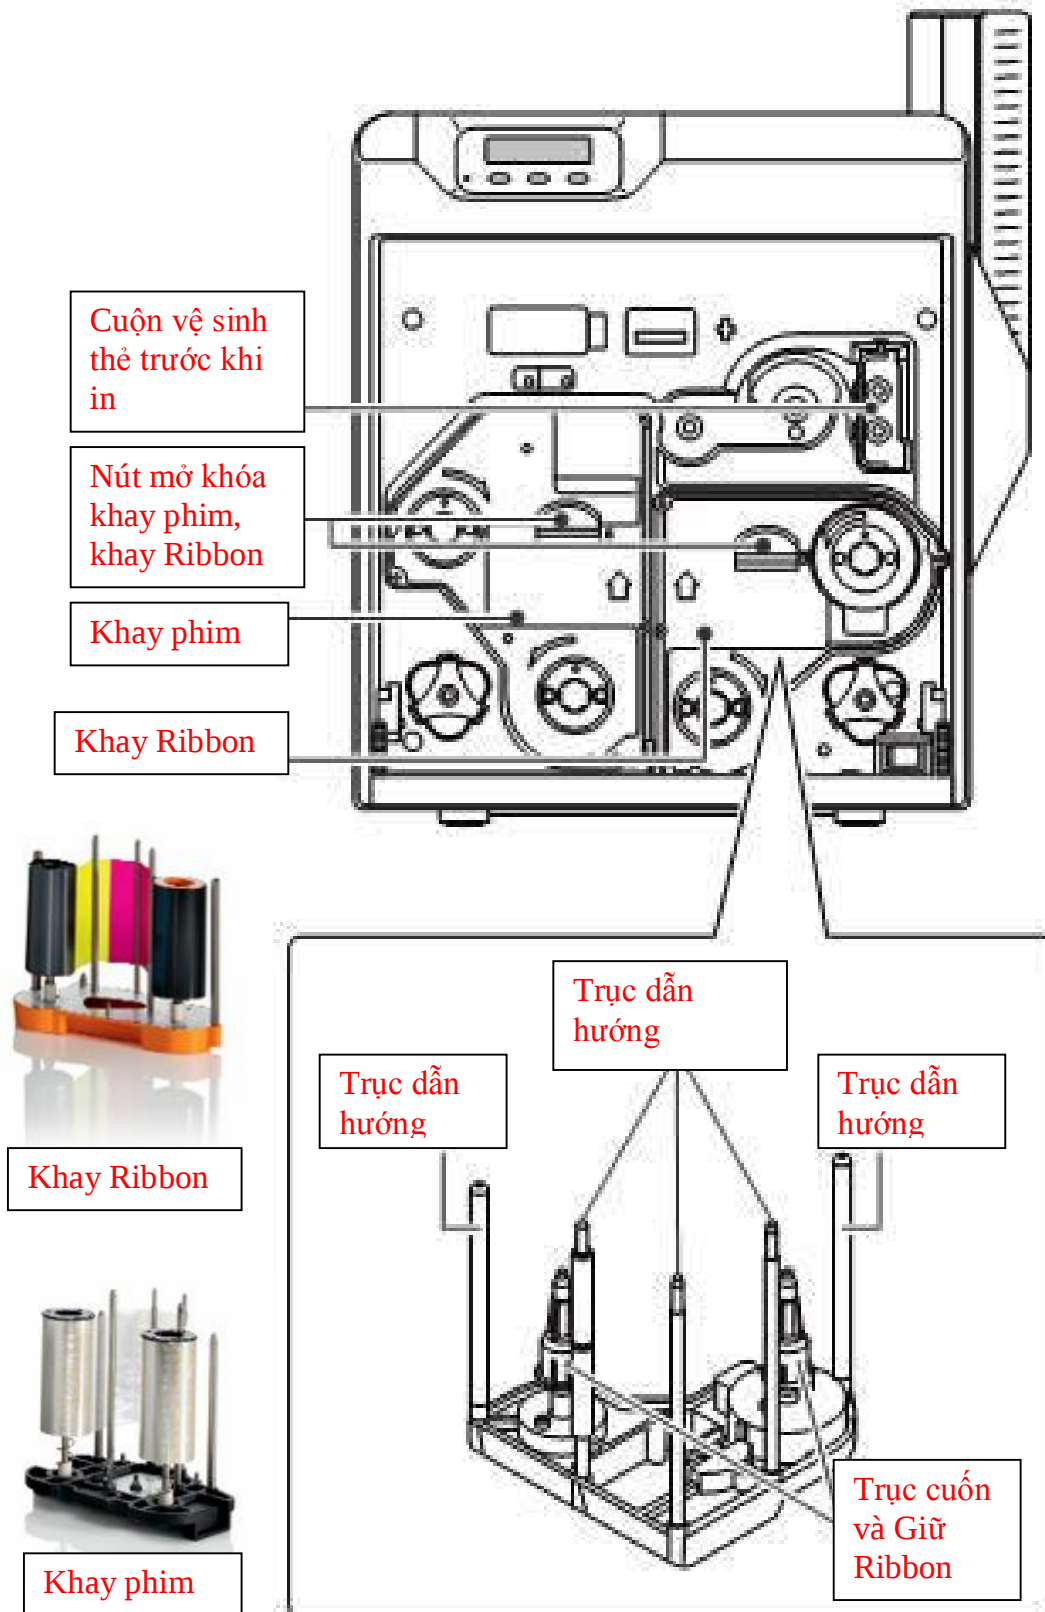

Thay Phim và Ribbon


1. Mở cửa trước của máy in.

1

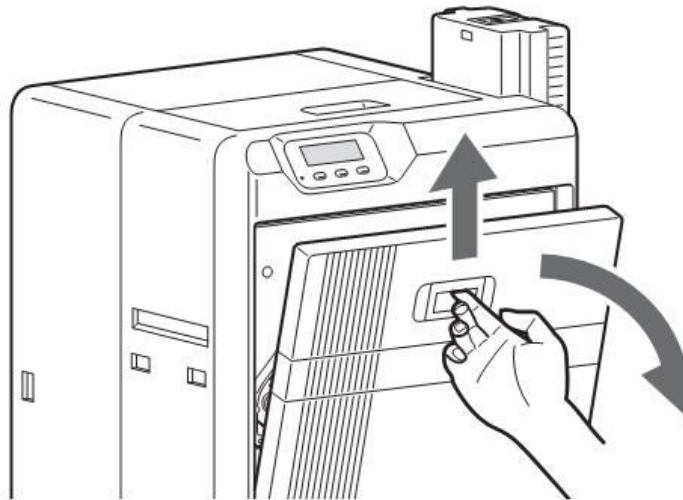

2. Nhấn nút khóa xuống , giữ và kéo ra để tháo khay ra ngoài (Bên trái là khay phim, bên phải là khay Ribbon) .


2

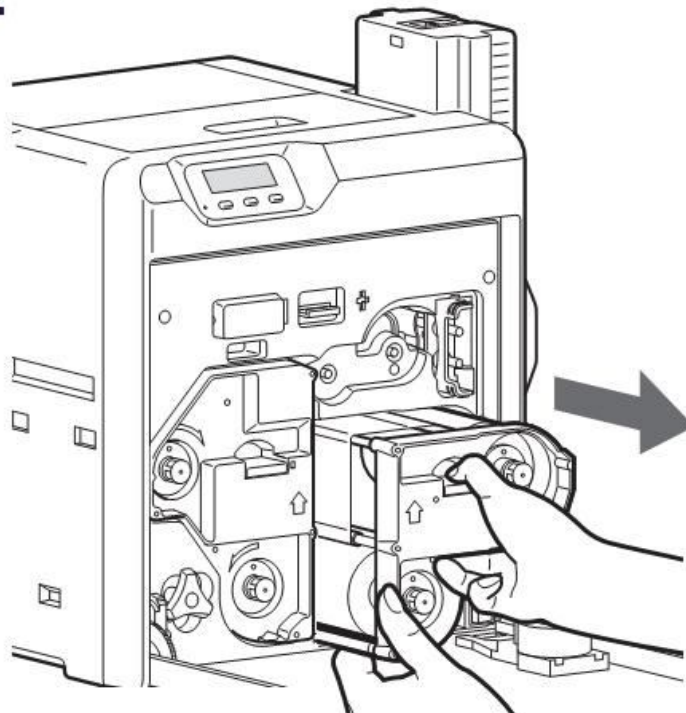




3. Lắp Ribbon mới và phim mới vào

- * Chú ý lắp Ribbon và phim mới theo đúng hình chỉ dẫn dán trên khay.
- * Mặt của cuộn phim và Ribbon phải hướng ra ngoài, lắp theo 3 trục dẫn hướng, và nhấn cho phim, Ribbon vào trục cuộn và giữ Ribbon.

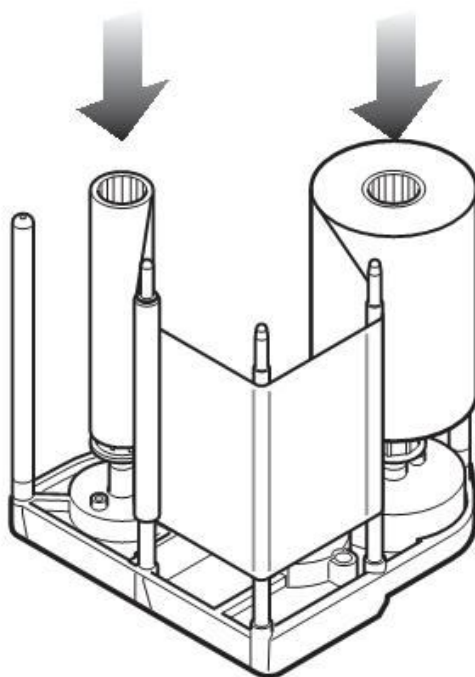
3

4. Không được để Phim hay Ribbon bị chùng, gắn Khay Phim và Ribbon vào máy theo các thanh dẫn hướng đến khi nghe một tiếng “Click” là được.

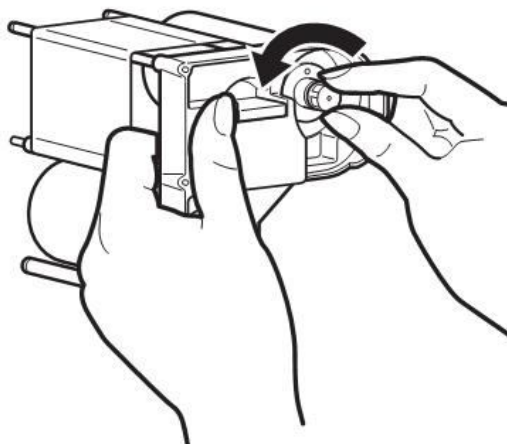4



5. Đóng cửa máy in lại và nhấn [RESET] để reset lại máy

5

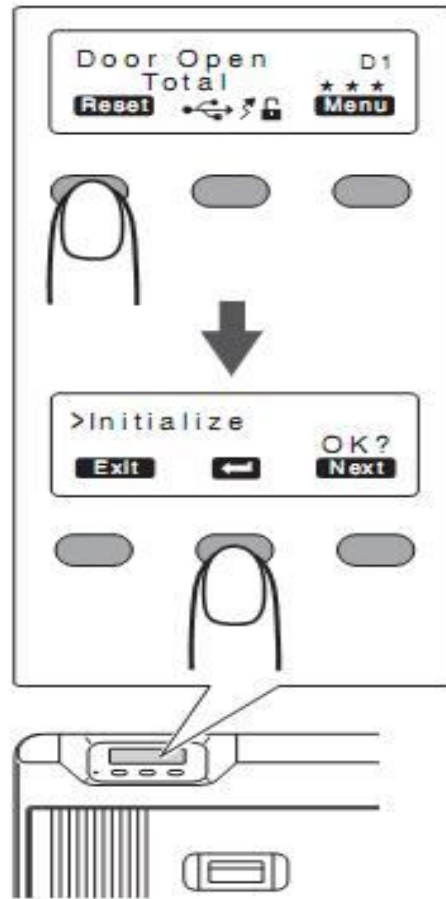

Chú ý :

- Khi thay Phim hoặc Ribbon nhớ phải giữ bằng 2 tay.
- Khi lắp đặt ribbon vào sử dụng, phải canh thẳng các mặt màu vàng theo đúng mũi tên được ghi trên nhãn hướng dẫn.
- Khi thay phim mới phải chú ý xoay các điểm màu đúng hướng dẫn ghi trên nhãn.
- Không được dùng tay cầm nắm vào bề mặt phim hoặc Ribbon

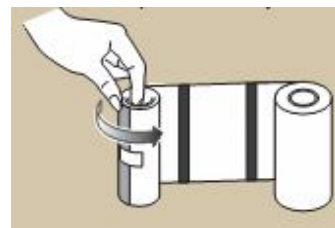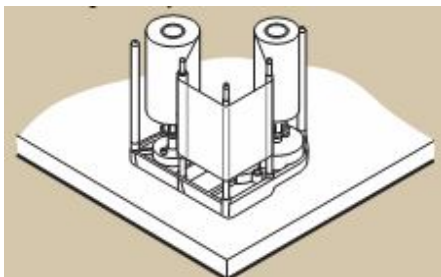




- **Không được đặt vật nặng lên máy in hay cho máy chịu tải nặng.**
- **Khi lắp đặt phim mới phải đảm bảo có ít nhất 3 vòng được xoay vào trục cuộn (Lắp phim vào sau đó ta xoay 3 vòng vào trục nhận phim để máy khởi động bình thường)**

Tiến hành in thẻ


1. Mở công tắc nguồn của máy.

1

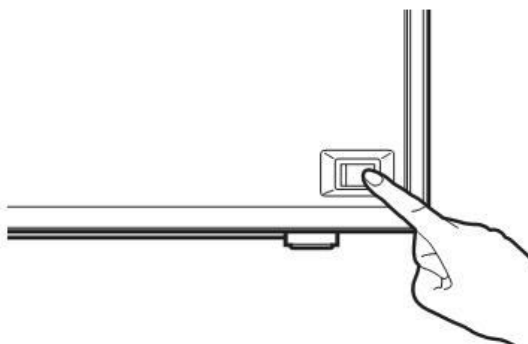


2. Kiểm tra để chắc chắn đã đặt thẻ trong hộp chứa thẻ của máy

2

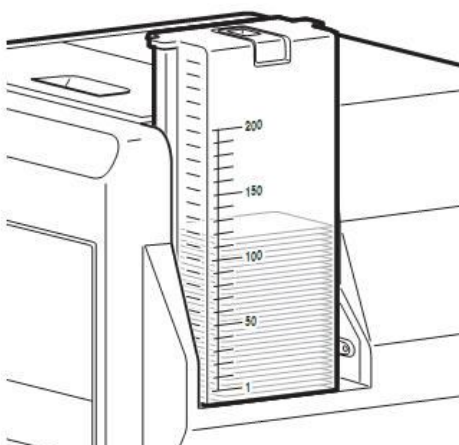


3. Mở hộp thoại cài đặt máy in và tiến hành chọn máy cần in.

3

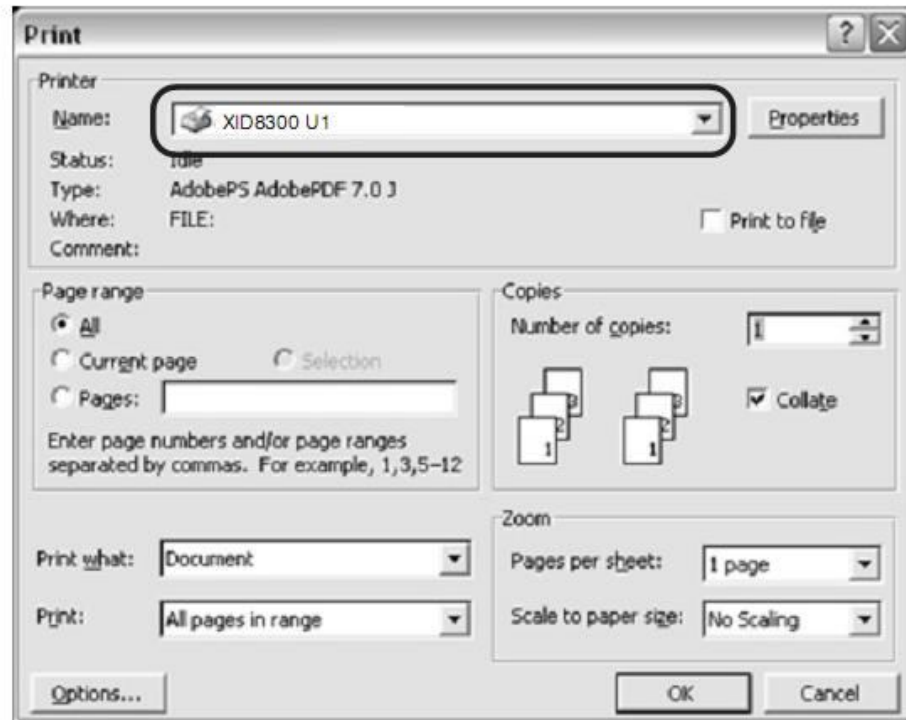

4. Sau khi chắc chắn máy in đã sẵn sàng, tiến hành in.

4

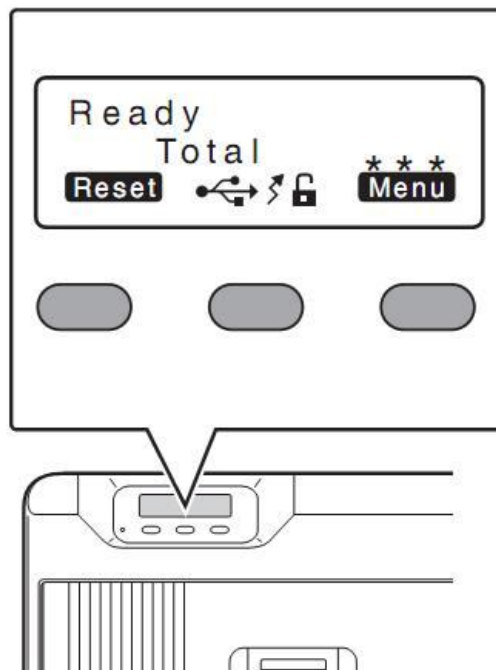


**Chú ý:**



- Nếu bạn thấy trên màn hình LCD hiển thị Thông tin “**Initializing...**” hoặc “**Preheating...**” có nghĩa là máy in chưa thật sự sẵn sàng để in. Máy không thể thực hiện in cho đến khi sẵn sàng(**LCD hiển thị Ready**)
- In thẻ với các thẻ từ có thể gây ra các lỗi in ấn và nguy hiểm cho các chức năng khác của máy. Nếu bạn vẫn muốn in thẻ từ xin hãy liên hệ với các đại lý ủy quyền của chúng tôi trước khi tiến hành in.

Cung cấp thẻ cho máy

1. Đặt chế độ mở khóa cho hộp chứa thẻ.

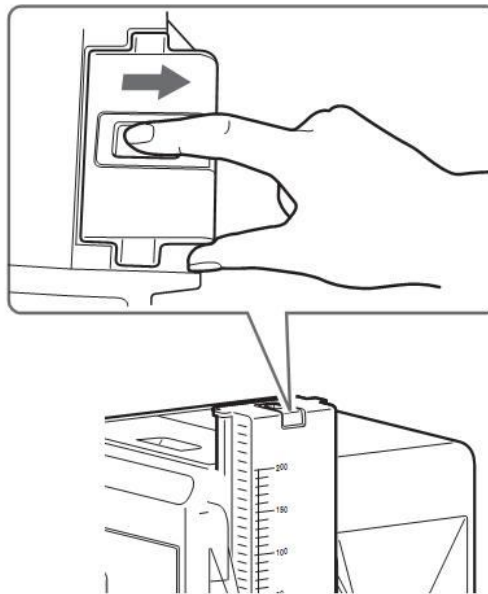
1

2. Kéo hộp chứa thẻ ra ngoài
3. Xếp thẻ ngay ngắn vào hộp

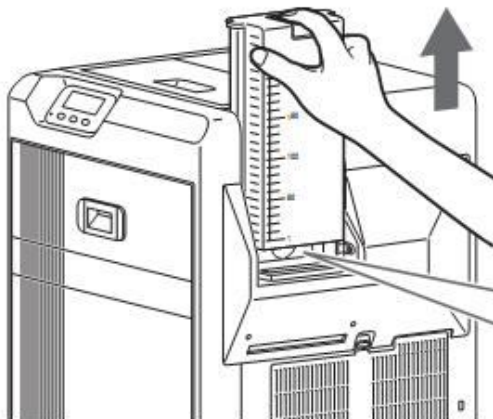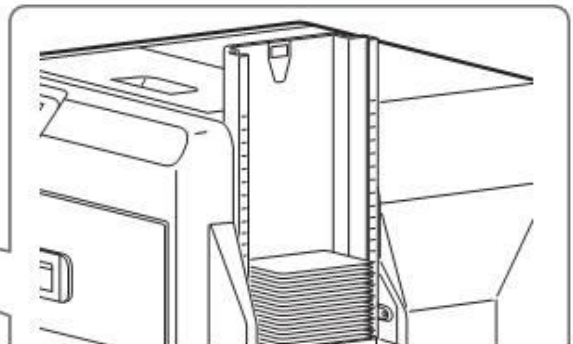2**3**

4. Gắn hộp chứa thẻ vào máy

4

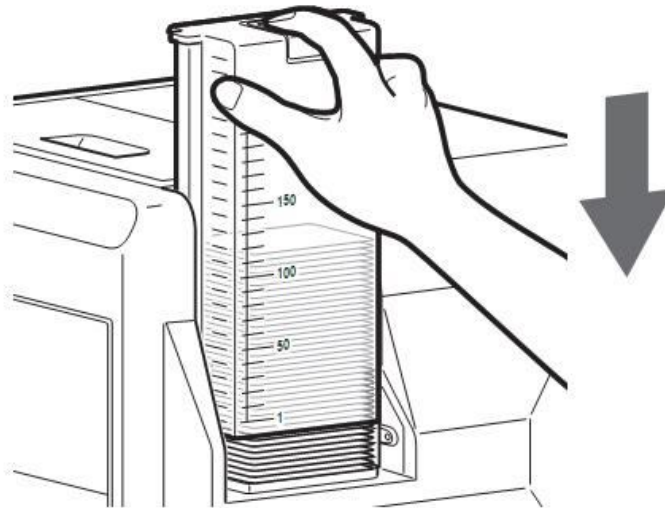


Chú ý:

- Khi màn hình LCD hiển thị “Loading..” thì không được tháo hộp chứa thẻ ra
- Không được cầm trực tiếp tay lên trên bề mặt in của thẻ vì có thể gây ra các lỗi khi in như mực không dính...
- Khi đưa thẻ mới vào chú ý làm các thẻ rời ra để tránh không bị kẹt thẻ khi in.
- Kiểm tra bề dày của thẻ để cài đặt bề rộng khe thẻ vào cho đúng để tránh tình trạng 2 hay nhiều thẻ bị cuốn vào máy gây kẹt và hư hỏng máy.


Bảo dưỡng trực vệ sinh thẻ

1. Mở cửa trước máy in


1

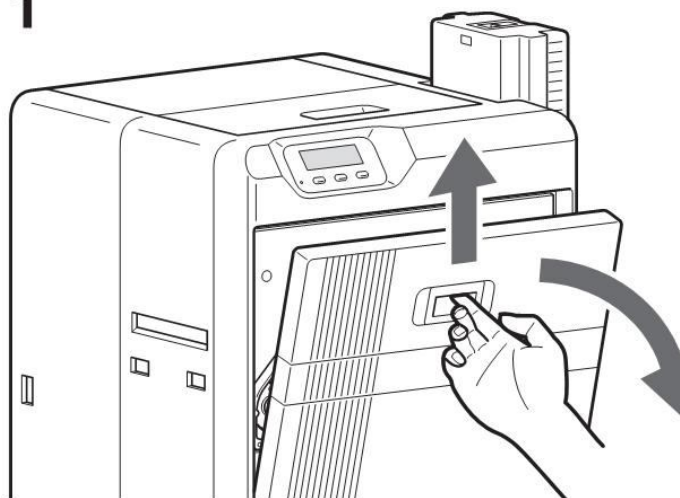

2. Kéo trực vệ sinh thẻ ra ngoài

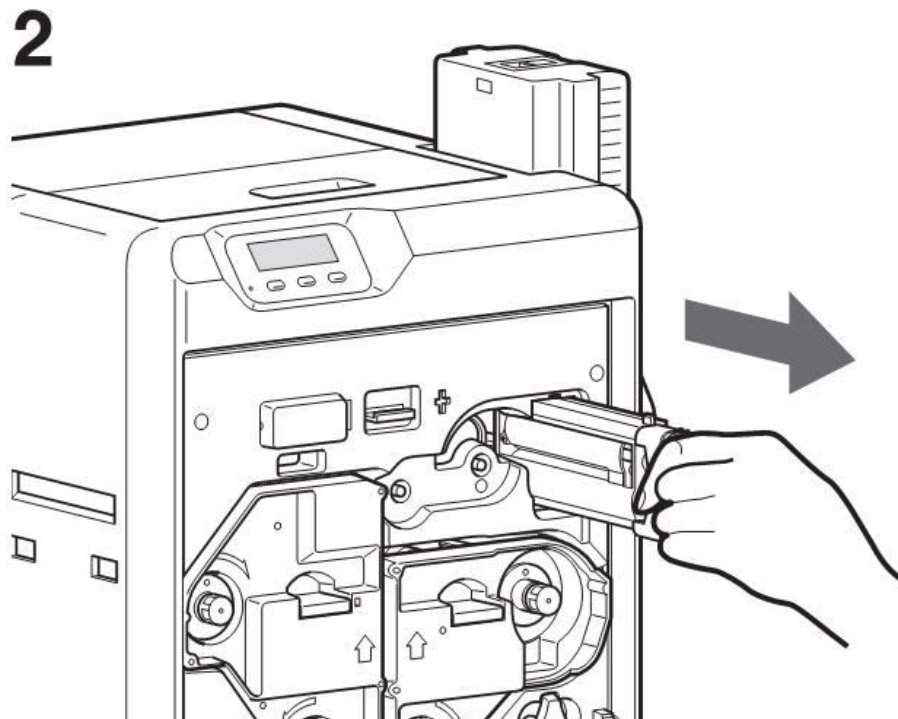


3. Rửa cuộn vệ sinh với nước và làm sạch bụi bám trên bề mặt cuộn vệ sinh

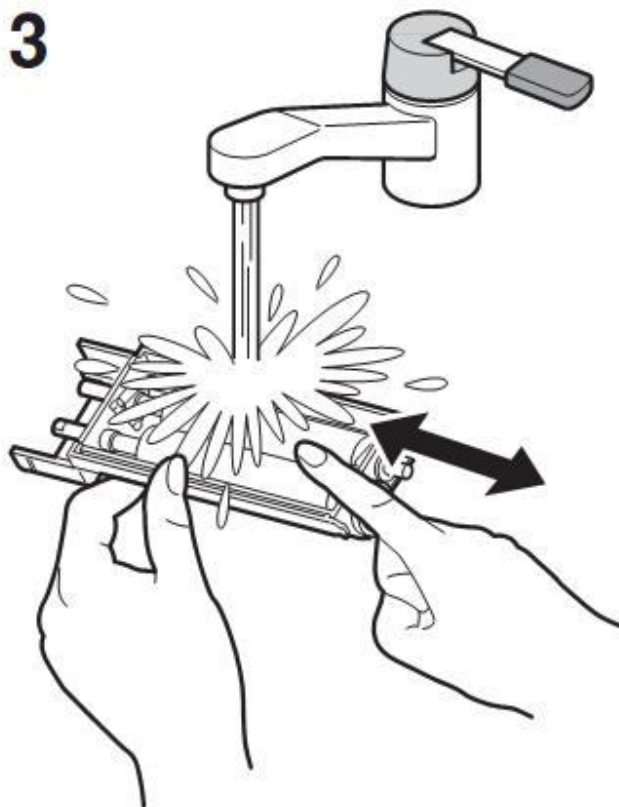


4. Để cuộn vệ sinh thẻ khô

4

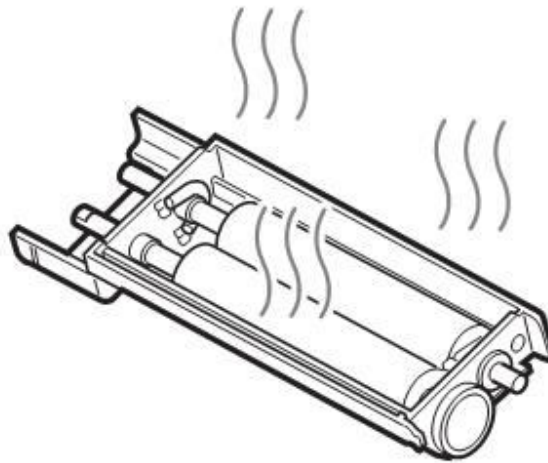

5. Lắp cuộn vệ sinh thẻ vào lại và đóng cửa máy.

5

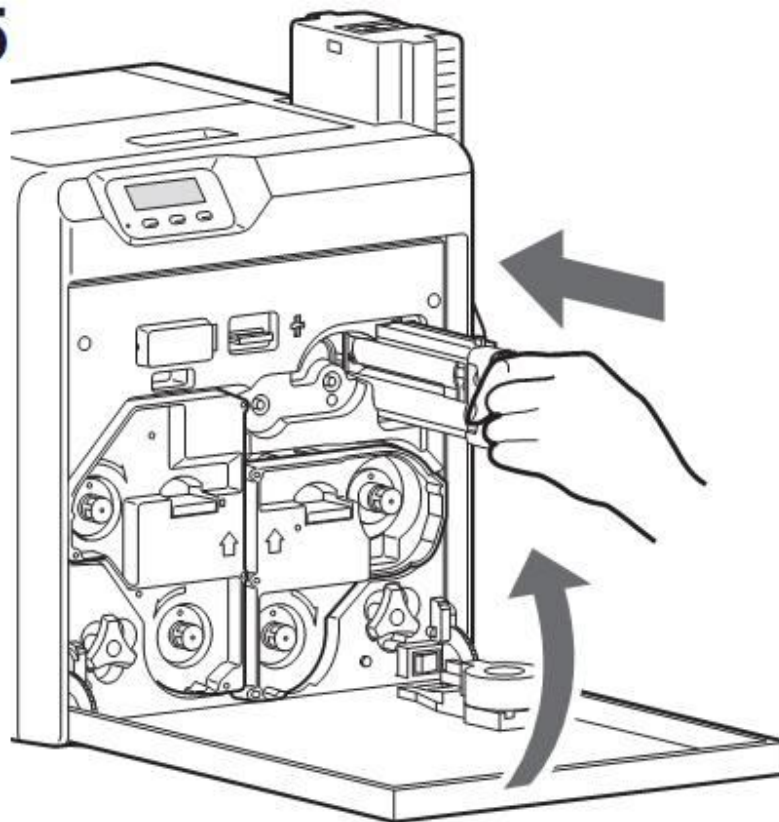



Công ty TNHH Điều Khắc – Trang Trí NAMSON
51 – 53 Phố Quang, Phường 02, Quận Tân Bình TPHCM

Hướng Dẫn Sử Dụng Máy In Thẻ
XID 8300



<http://www.namson.com.vn>

