


HƯỚNG DẪN GHI TỪ BẢNG PHẦN MỀM CARD DESIREE CS

Trong khung chọn loại thẻ, ta chọn loại thẻ là thẻ từ ***“Magnetic Stripe Card”***



Khi đó, thiết kế thẻ bên dưới sẽ mặc định tạo thêm một khung tương ứng với vệt từ trên thẻ từ của chúng ta.

Trên thanh công cụ, chọn Encoding (hoặc Alt + N) → chọn ***Magnetic***

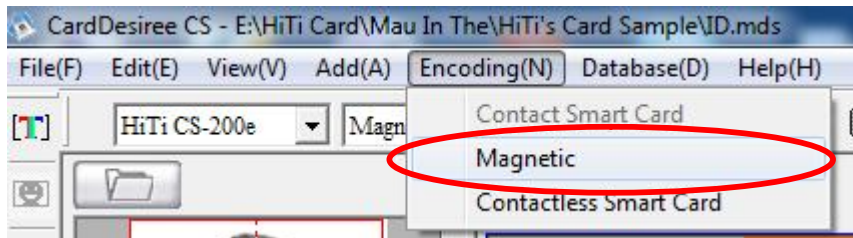



Một cửa sổ **Magnetic Encoding** xuất hiện.

Covercivity: Chúng ta sẽ chọn loại thẻ từ cửa mình là loại High Co (thẻ từ có mật độ từ cao) hay Low Co (thẻ từ có mật độ từ thấp)

Magnetic Encoding Data: Nhập dữ liệu vào các rãnh từ (*Track*)

Track 1: Ghi được 76 ký tự bao gồm các ký tự chữ in Alphabetic, số và các ký hiệu đặc biệt như ! # \$ % ' () * + , - . / ; : < @ > = ^] \ [" & _

Track 2: Ghi được 37 ký tự bao gồm các con số và những ký hiệu đặc biệt : ; < = >

Track 3: Ghi được 104 ký tự bao gồm các con số và những ký hiệu đặc biệt : ; < = >

Data Source: Cho phép chúng ta kết nối tới danh sách để ghi từ hàng loạt (cách kết nối giống như kết nối với cơ sở dữ liệu để in hàng loạt)

Mặc định *Data Source* này sẽ chọn là *No Mapping*, tức là chúng ta sẽ nhập thông tin muốn ghi từ trực tiếp vào các khung *Track* bên trên để tiến hành ghi từ.

Prefix / Suffix Filter: Cho phép chúng ta thêm các thông tin trước và sau các rãnh dữ liệu bên trên.





Ghi từ đơn lẻ:

Sau đó tiến hành bấm lệnh in

- Ghi từ mà không in thì nhấp chọn **Magnetic encode** và bỏ dấu chọn **Print**.
- In mà không ghi từ thì chọn **Print** và bỏ **Magnetic encode**.
- In và ghi từ luôn thì nhấp chọn cả 2 **Print** và **Magnetic encode**.


Number of copies: Số lần thực hiện lệnh in/ghi này.





Ghi từ kết hợp với danh sách:


Chú ý: Tham khảo thêm phần “**KẾT NỐI VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU**” để xem cách tạo danh sách và cách kết nối với danh sách cơ sở dữ liệu. Chúng ta sẽ sử dụng **ODBC Source** để tiến hành kết nối.

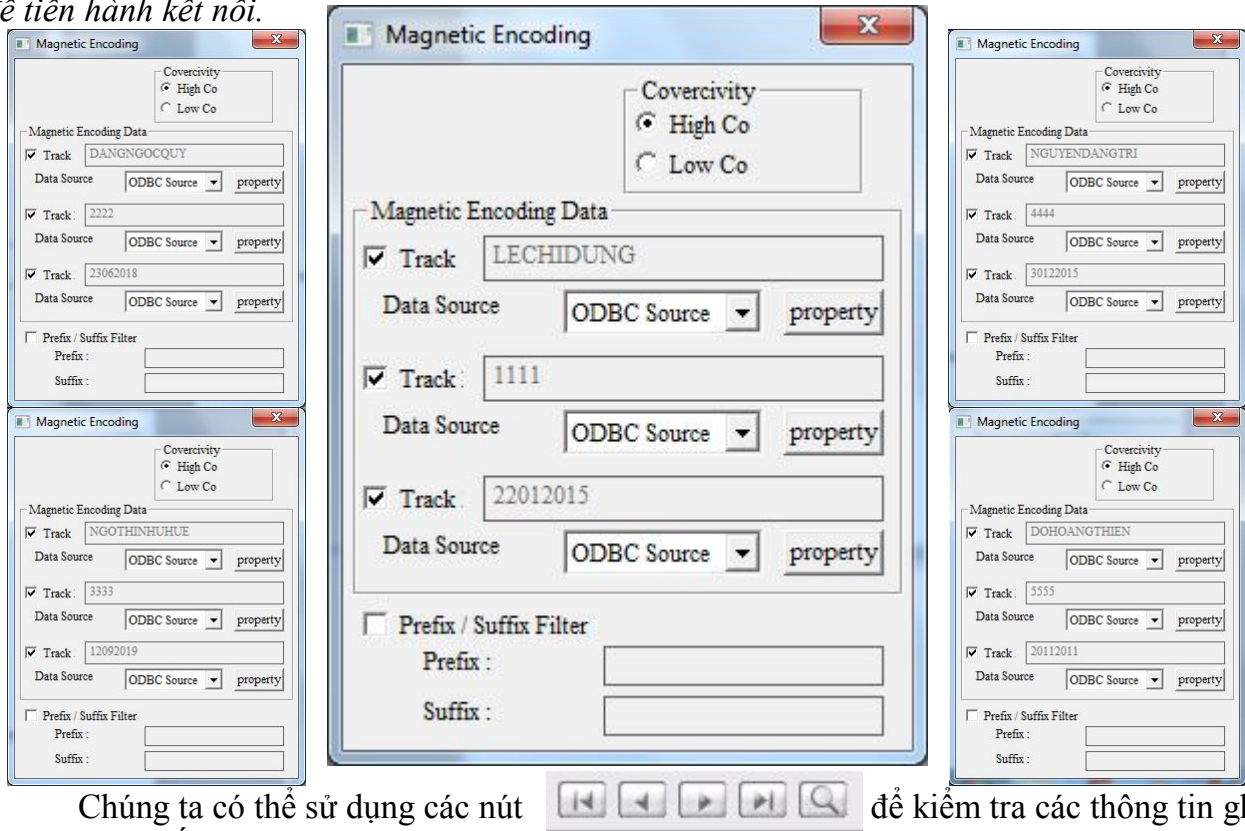

Chúng ta có thể sử dụng các nút



để kiểm tra các thông tin ghi từ trước khi tiến hành ghi từ hàng loạt.

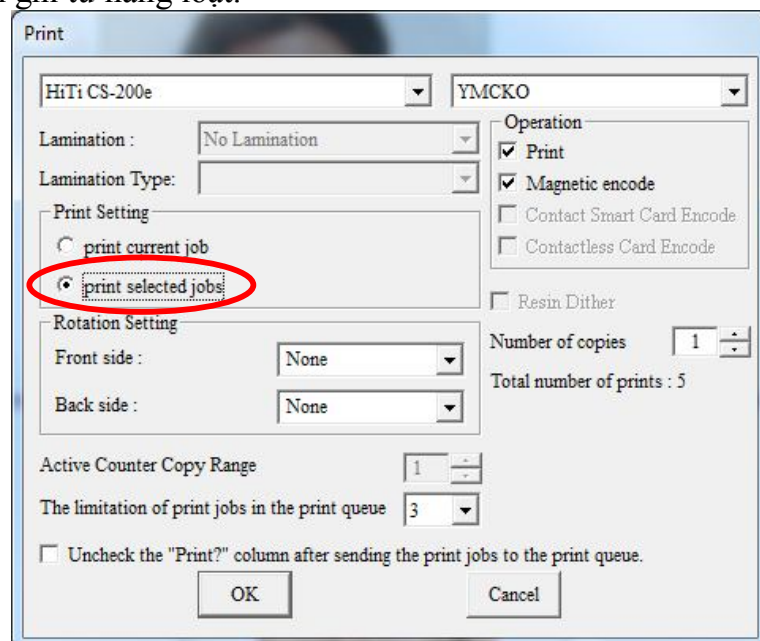

Chúng ta có thể chọn **in / ghi** tùy ý bằng cách chọn hoặc không chọn các mục **Print / Magnetic encode**.

Chọn **Print selected jobs** để in theo danh sách.





Cách đặt thẻ từ vào máy in.

Chúng ta sẽ đặt thẻ từ theo chiều dẫy từ nằm bên phải phía dưới trong ngăn chứa thẻ vào như hình bên dưới.



Trên nắp đậy ngăn chứa thẻ vào cũng có các ký hiệu chỉ ta cách đặt thẻ từ và thẻ chip.

